ROOF SAFETY SYSTEMS BV

RSS ORTGANGSICHERUNG STEILDACH

ANLEITUNG
Entspricht der Europäischen Norm EN 13374

DE



WARNUNG

Alle Anweisungen in diesem Handbuch müssen strikt befolgt werden. Wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgt werden, kann das zu schweren Unfällen führen. RSS Roof kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die aus einer nicht der Anleitung entsprechenden Montage und/oder aufgrund der Verwendung (ggf. auch in Kombination) nicht originaler RSS-Dachteile und -komponenten erfolgen!

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

ROOF SAFETY SYSTEMS BV

INHALT

BAU UND NUTZUNG DES RSS ORTGANGSICHERUNG 3

A Anwendung des RSS Ortgangsicherung als kollektives Steildachsystem
B Komponenten des RSS Ortgangsicherung als kollektives Steildachsystem
C Montage und Demontage


REVISIONSPROTOKOLL & NOTIZEN 10

ZUBEHÖR RSS ORTGANGSICHERUNG 11

EIN SYSTEM FÜR MEHRERE DACHTYPEN

Der RSS Ortgangsicherung bietet Dachrandschutz für Flachdächer und Steildächer von 10 bis 50 Grad Neigung. Gemäß den europäischen Richtlinien sind Sie verpflichtet, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen. Die RSS-Dachabdeckung ist ein zertifiziertes System, das die neuesten und strengsten Anforderungen gemäß EN13374+A1:2013 (Klasse A) erfüllt.

ERSATZTEILE RSS ORTGANGSICHERUNG

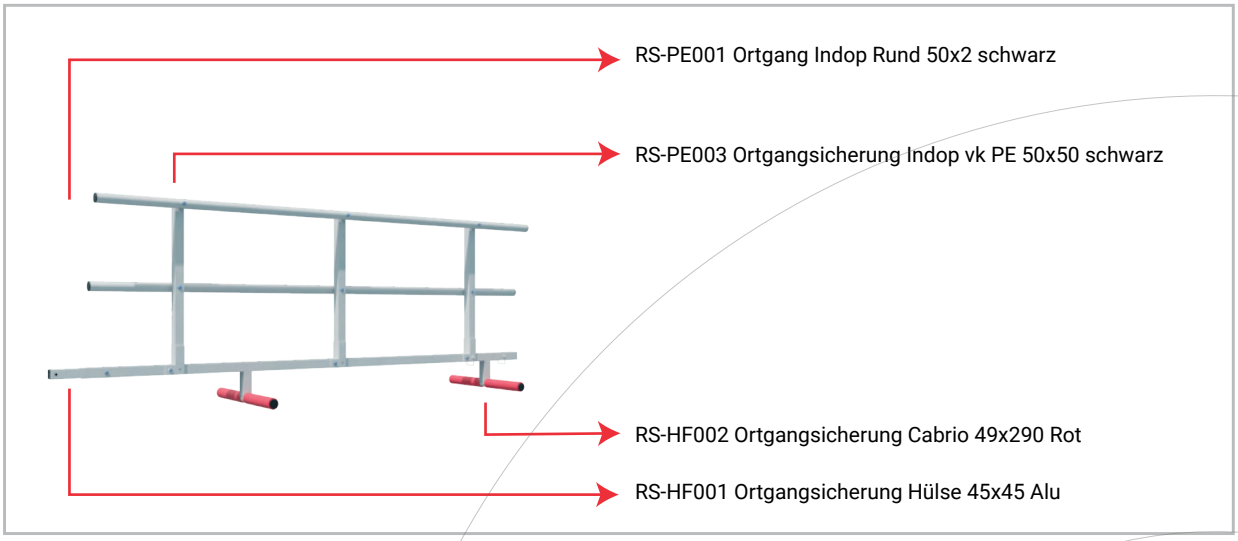

ANMERKUNGEN

Auf Flachdächern: Verwenden Sie die RSS Ortgangsicherung in Kombination mit den RSS-Ballastblocke.

SICHERHEITSHINWEISE




Bevor Sie mit dem Auf- und Abbau beginnen, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen genau. Eine unsachgemäße Montage der RSS Ortgangsicherung kann zu gefährlichen Situationen führen, die Unfälle und Verletzungen zur Folge haben können. RSS-Roof kann nicht für (Folge-)Schäden persönlicher, materieller oder finanzieller Art haftbar gemacht werden.


- Montieren Sie den Dachrandschutz mit mindestens 2 Personen. Diese Personen sollten mit dem Produkt vertraut, kompetent und in guter körperlicher und geistiger Verfassung sein.
- Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Absturzsicherung.
- Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind. Beschädigte und/oder falsche Teile dürfen nicht verwendet werden!
- Montieren Sie den Dachrandschutz nur auf einem Schrägdach und einer tragenden Fläche, die das Gesamtgewicht des Systems tragen kann.
- Sperren Sie den Arbeitsbereich gegen Passanten und Verkehr ab.
- Sobald die vor Ort gemessene Windstärke mehr als 6 Bft beträgt, sind die Montagearbeiten einzustellen.
- Beeinträchtigen Sie niemals die Festigkeit und Stabilität des Dachrandschutzes. Verwenden Sie nicht mechanische Hebevorrichtungen oder persönliche Absturzsicherungen auf oder an der Dachrandsicherung.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile immer sofort. Wenden Sie sich dazu an den Hersteller oder Lieferanten.
- Verwenden Sie das System nicht auf nassen, durch Frost gefrorenen Dächern. Die Eisbildung kann dazu führen, dass die Dachrandschutz verrutschen kann.

DER RSS ORTGANGSICHERUNG BESTEHT AUS DEN FOLGENDEN KOMPONENTEN:

PN 301 - Firsthaken

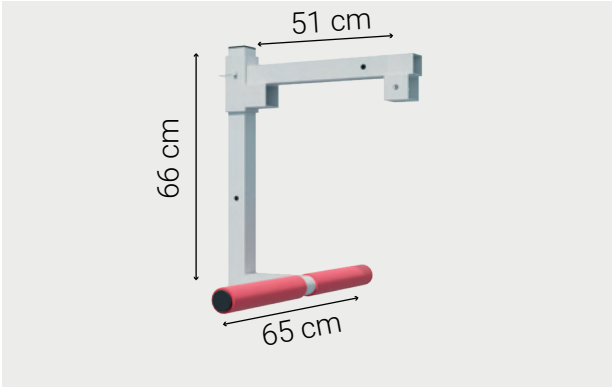


PN 302 - Gitter 3 meter

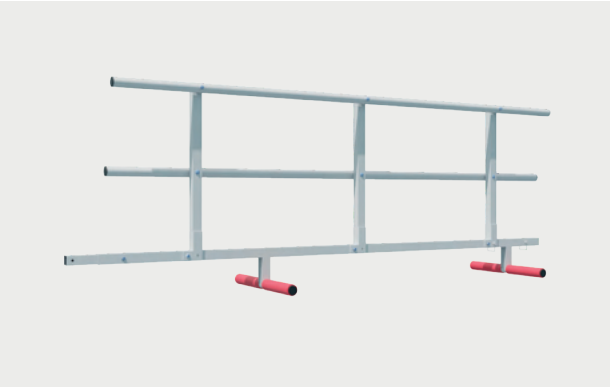

RSH001 - Sicherungsstift Quadrat





PN 304 - Dachhalterung

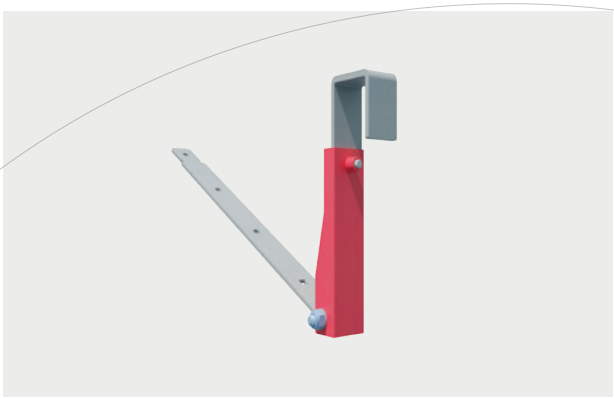

SCHRITT 1

Verbinden Sie den Firsthaken mit das Gitter, sichern Sie ihn mit dem Sicherungsstift (Abbildung 1) und hängen Sie ihn über den First.

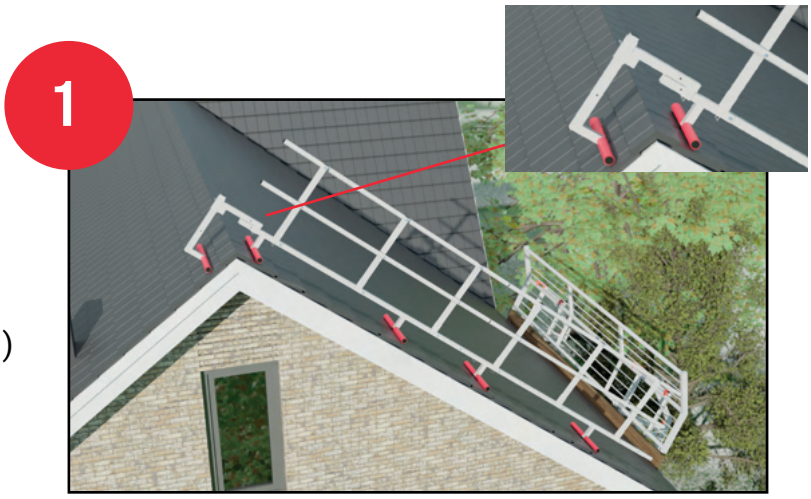

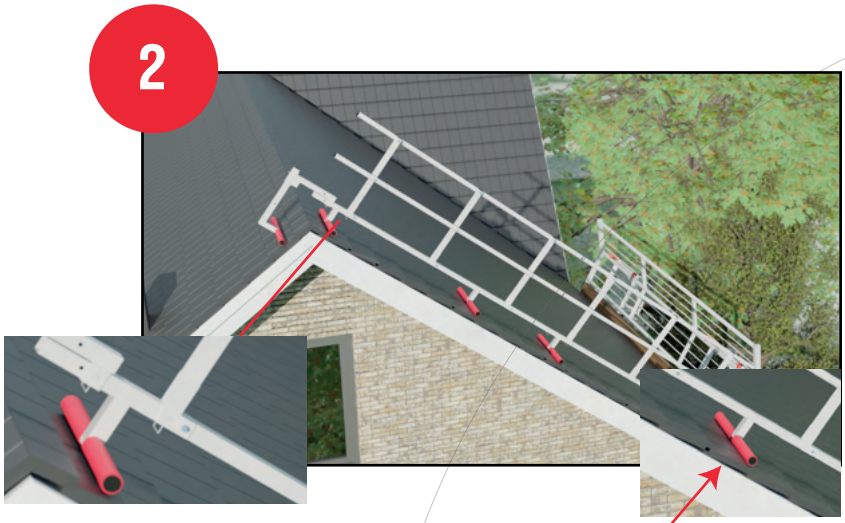

SCHRITT 2


Ziehen Sie dann das Gitter zurück und sichern Sie ihn mit dem Sicherungsstift.

Bitte beim Zusammenbau beachten!
Die roten Balken sollten vollständig auf dem Dach aufliegen.

SCHRITT 3

Hängen Sie die Dachhalterung an das System und stellen Sie die Länge der Dachhalterung richtig ein (siehe Abbildung 3).



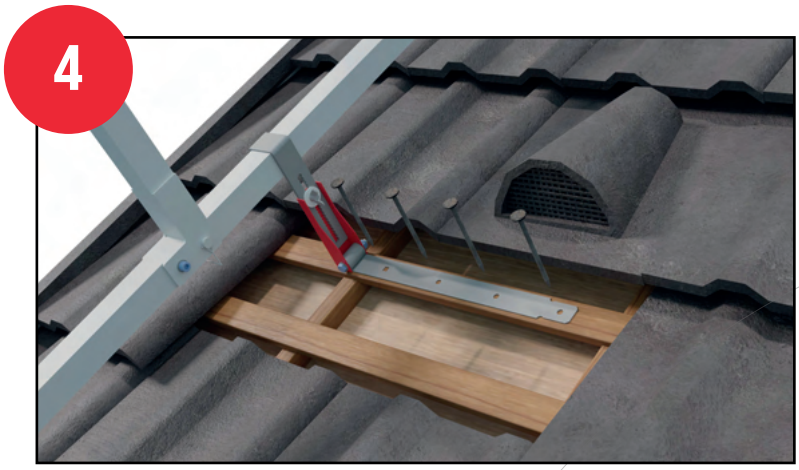

SCHRITT 4

Schrauben Sie die Dachhalterung mit vier Holzgewindebolzen (Spezifikation: M8x80) an eine feste Oberfläche, z. B. eine Pfette. (siehe Abbildung 4).

SCHRITT 5

Diese Dachhalterung wird an der Innenseite des Arbeitsbereichs angebracht (siehe Abbildung 5).



SCHRITT 6


Nun kann das nächste Gitter angebracht und gesichert werden. Wiederholen Sie dann die Schritte drei bis fünf zur Befestigung des Dachhalters. Auf diese Weise kann das System unbegrenzt weitergeführt werden.

6



ANMERKUNG

Der Abstand zwischen der Arbeitsfläche und der Seitenleiste darf maximal 150 mm betragen. Wenn die Dachkante nicht die erforderliche Mindesthöhe aufweist, muss die Fussleiste Roof Shelter montiert werden. Artikelnummer S322. Diese wird mit Hilfe des Schnellspanner-Gummibands am Zaun befestigt.

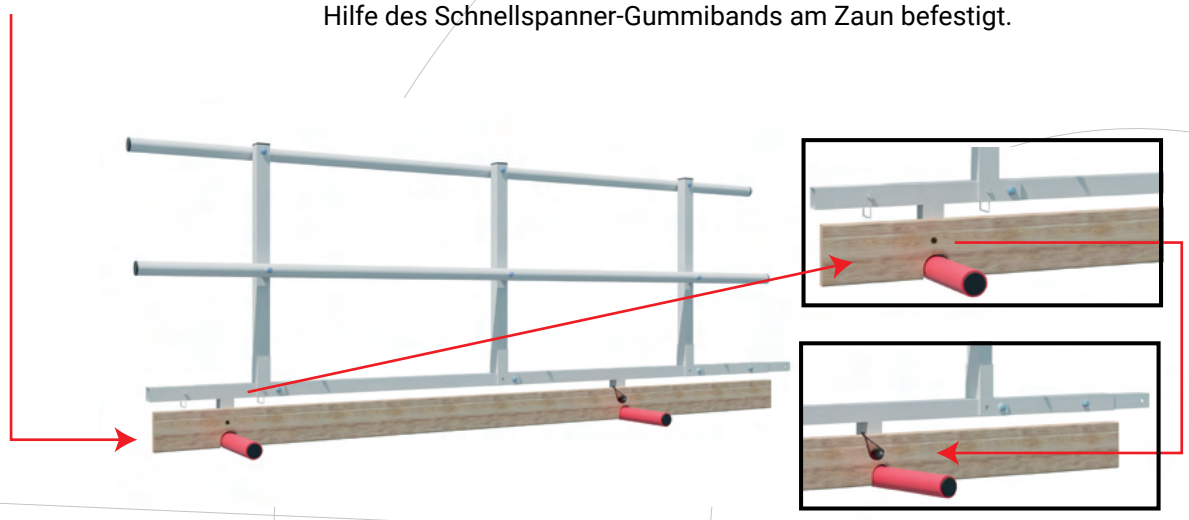

SCHRITT 7

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte in diesem Handbuch in umgekehrter Reihenfolge für die Demontage. Reinigen Sie die Klemmen nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch. Dadurch wird sichergestellt, dass jeglicher angesammelter Schmutz oder Feuchtigkeit entfernt wird. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten mindestens einmal im Jahr von einem Fachmann überprüft werden.

WARTUNG UND INSPEKTION

Alle Teile der Anlage müssen vor der Benutzung und mindestens einmal jährlich einer sachkundigen Prüfung unterzogen werden. Diese Prüfung muss im Sinne einer soliden Arbeitsschutzpolitik schriftlich festgehalten werden. Die Systeme sind zuverlässig und können nur verwendet werden, wenn:

- Beschädigungen oder dauerhafte Veränderungen in jeglicher Form nicht beobachtet werden;
- Bohrlöcher und Schrauben sind unbeschädigt und gewährleisten einen guten Sitz;
- Die Aluminium- und Kunststoffteile haben keine Risse oder andere Schäden;
- Die Markierungen auf den Aufklebern sind vollständig vorhanden.

REVISIONSPROTOKOLL UND NOTIZEN

REVISIONSPROTOKOLL

Stand revisie	Datum	Omschrijving
2025-OGS-001	22-07-2025	Deutsches Handbuch erstellen
2025-OGS-002	08-09-2025	Informationen zu Art.-Nr. S322 spezifizieren

NOTIZEN




UNSERE PRODUKTE SIND GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Tüv Zertifiziert - 2400-A-733


ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

ZUBEHÖR RSS ORTGANGSICHERUNG

RSS Transportrahmen (24 m) - 300

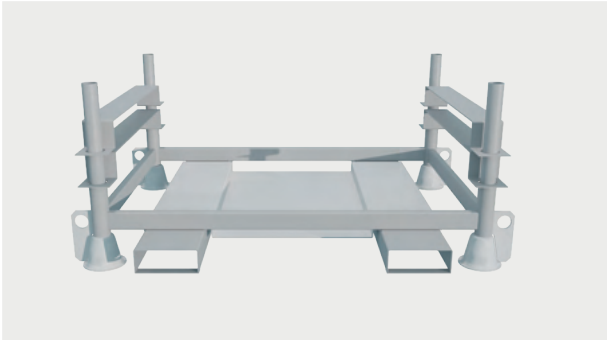

RSS Systemanschluss - S268

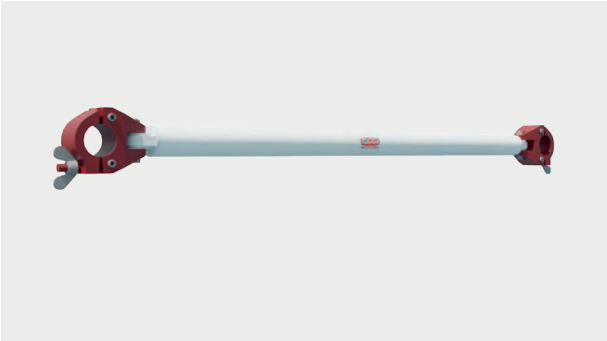

RSS Fussleiste - S322




RSS Heavyduty Transportkarre - S215



RSS Ballastblöcke - 202-4



RSS 2-meter Gitter - 303

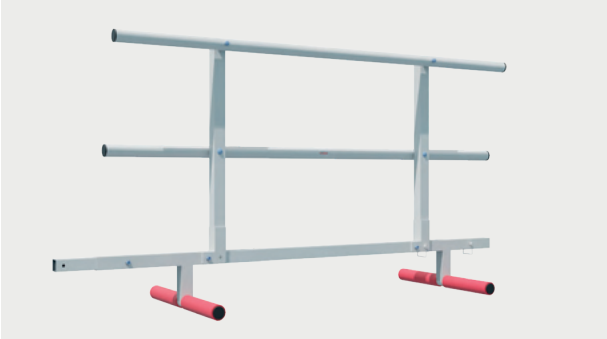

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY